


白熱灯 門 灯

取扱説明書

※これは共通説明書ですので、お買上げのセードと下図とが異なる場合があります

各 部 の 名 称

図-A

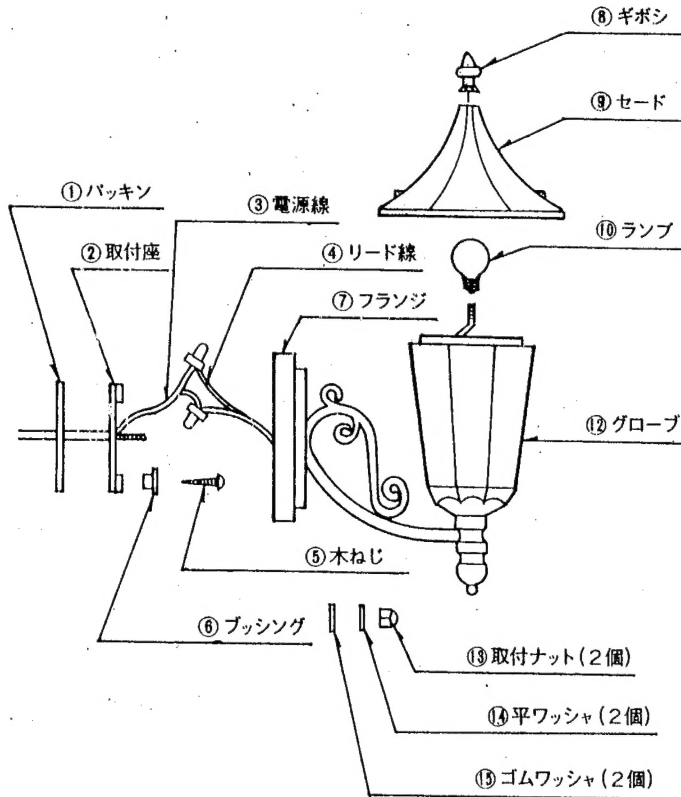

注 ※D59-4676は滴型ですので、強い雨のあたらない場所にご使用下さい。

附 属 部 品



⑫ 木ねじ(2本)



⑭ プッシング(2個)

図-B


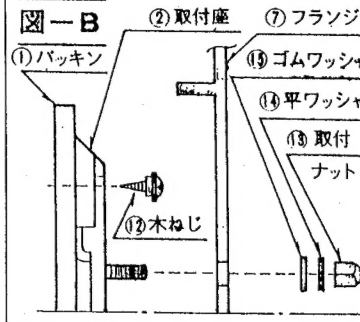


図-C

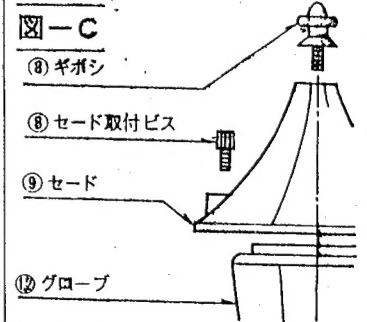

器 具 の 取 付 け 方 法

1. パッキングケースより器具を取り出し、図-Aにより部品及び附属部品の確認を行なって下さい。
2. 図-Aを参考に電源線③をパッキン①及び取付座②の電源穴に通して下さい。
3. 図-Bを参考にパッキン①取付座②をプッシング⑥を付けた木ねじ⑤で壁にしっかり止めて下さい。
この時7127はボルトでしっかりと固定して下さい。
4. 電源線③とリード線④を結線して下さい。
この時、必ずアース工事を行なって下さい。
5. 図-Bを参考にフランジ⑦を取付座②にかぶせ、ゴムワッシャ⑮、平ワッシャ⑭の順にはめ取付ナット⑬で固定して下さい。
6. ランプ⑩を取付け点灯の確認を行なって下さい。
7. 図-Cを参考にセード⑨又はグローブ⑫を、ギボシ⑧で止めて下さい。

お 客 様 へ

■ ランプ 交 換 及 び 清 掃 方 法

裏面をよくご覧になってからランプ交換を行って下さい。
尚、清掃の際は図-A・Bを参照し、取付方法の逆で行って下さい。

■ 適 合 ラ ン プ

器具に貼付けてあるW数ラベルの表示ランプを御使用下さい。
表示ワット(W)以外の電球は使用しないで下さい。

裏面もご覧になって正しくご使用下さい。



■この説明書は工事が終わりましたら、この器具をお使いになるお客様にお渡し下さい。

あかりのチェックカード




保存版

- このたびは弊社照明器具をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
- このカードには、あかりを安全・快適にご使用いただくためのチェックポイントがまとめられています。よくお読みになった後はぜひ保存していただき、あかりの正しいお取扱いにお役立てください。
- もし電源の工事が必要な場合は、電気店などの専門家にまかせましょう。素人工事は事故の原因ともなり、大変危険です。


使用上のご注意

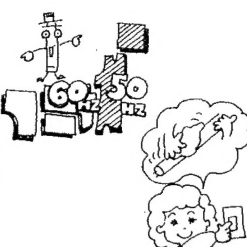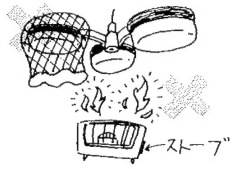	H z (ヘルツ)	・インバータ器具を除く蛍光灯と水銀灯には、電源の周波数に応じて東日本用 (50Hz) と西日本用 (60Hz) の区別があります。ご使用の際、特に引越のときなどは、この区別をお確かめ下さい。まちがえてご使用になりますとランプ寿命が短くなったり過熱して焼損などのものになります。
	電源スイッチ	・お手入れの際やランプ、グローランプの交換の際は、危険ですので必ず電源を切って下さい。
	ワット(W)数	・器具には決められたランプの種類・ワット数が表示してあります。表示以下のランプをご使用下さい。表示以上のものをご使用になりますとランプの熱でグローブなどが変色・変形することがあります。
	湿気・温度	・ストーブや調理レンジの上など、温度の高くなる場所や水蒸気がかかったりする場所には使用しないで下さい。器具が過熱損傷します。
	改造・加工	・光源・スタータなどを除き、器具の構成部品の交換、器具の改造 (部品の追加を含む) はしないで下さい。 ・紙や布でランプ・器具を覆ったり、セード穴をふさいだりする素人加工はしないで下さい。過熱してこげたり、火災を起す恐れもあり危険です。
	適正使用	・器具の適正な取付場所以外には使用しないで下さい。例えば、屋外用以外の器具を屋外で使用するなど。

おかしいと思ったら修理の依頼をする前にちょっとチェックを!

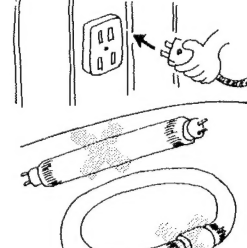	電 源	・電源コードはコンセントにきっちりと差し込まれていますか? (ぬれた手のままで絶対に取扱わないで下さい。必ず手を充分にふいてからして下さい。)
	ラ ン プ	<div> <p>・ランプがソケットにきっちりと差し込まれていますか? 蛍光灯ソケットには下記の種類があります。 ・蛍光灯の両端が黒くなっていたり、点灯中にちらついたときは新しいランプとお取替え下さい。</p>   </div> <p>・ランプの口金は多少動くようになっていますが、無理に回さないで下さい。</p> <p>・一方のソケットにランプのピンを入れて、①の矢印のように押しながら②の矢印のようにもう一方のピンをはめこんで下さい。</p>
	点 灯 管 (グローランプ)	<p>・ランプのピンをソケットの溝にまっすぐ入れ、カチッと小さな音がするまで90°回して下さい。</p> <p>・点灯管がゆるんでいませんか? ・点灯管が古くなり、点灯に時間がかかるようになったときは、新しい点灯管とお取替え下さい。</p>

正しい清掃方法

	殺 虫 剤 シ ン ナ ー	・カバー、グローブなどはプラスチックを使用したものが多くありますので、器具に殺虫剤を噴霧したり、シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないで下さい。変質する恐れがあります。
	金 属 部	・やわらかい布に中性洗剤がせけん水をつけて、よくしぼってから拭いて下さい。タワシやかたい布、みがき粉などは傷がつきますので使わないで下さい。また、木部のはこりは、やわらかいハケやブラシで落して下さい。
	メ ッ キ 部	・乾いたやわらかい布で拭いて下さい。汚れのひどいときは、湿した布で拭きますが、そのとき強くこすらず軽く何度も拭くようにして下さい。後に乾拭きで仕上して下さい。乾拭きが不十分なままですと、長い間には、さびや変色の原因となりますのでご注意ください。
	ガ ラ ス 部	・ガラス部分は、水洗いをして汚れを落して下さい。(消しグローブを素手でさわると指紋などのしみが付きますので手袋又は、ポリ袋などを用いて取付けて下さい。)
	グ ロ ー ブ カ バ ー	・ガラスグローブやプラスチックカバーなどのお手入の際は、割れる恐れがありますので、縁を持ち上げないで下さい。

製品に対するご相談・お問合せ……………お買求めの販売店もしくは、もよりの営業所・出張所までお気軽にご連絡下さい。



本 社 大阪市東成区中道3丁目15-16(毎日東ビル)
〒537 ☎ (06) 972-5555(代)

ライティング・コア大阪 大阪市東成区中道3丁目15-16(毎日東ビル)
〒537 ☎ (06) 972-5111(代)

ライティング・コア札幌 札幌市中央区南2条西8丁目
〒060 ☎ (011) 271-0136

ライティング・ラボ 東京都港区海岸1-15-8(錦江ビル4F)
〒105 ☎ (03) 3438-0400(代)

札幌支店 (011) 561-8067(代) 神奈川営業所 (045) 921-2731(代) 兵庫営業所 (078) 371-6471(代)

旭川営業所 (0166) 22-2685(代) 北関東営業所 (0286) 37-1461(代) 阪和出張所 (0724) 37-5368(代)

釧路営業所 (0154) 52-3143(代) 水戸営業所 (0292) 47-7721(代) 北大阪出張所 (0726) 23-8071(代)

函館出張所 (0138) 49-5141(代) 高崎営業所 (0273) 52-2301(代) 広島営業所 (082) 247-6711(代)

北見出張所 (0157) 25-8176(代) 千葉営業所 (0472) 54-5131(代) 岡山営業所 (0862) 43-9281(代)

仙台支店 (022) 284-5611(代) 埼玉営業所 (048) 652-1015(代) 山口出張所 (0839) 25-6299(代)

青森営業所 (0177) 42-4241(代) 熊谷出張所 (0485) 21-7400(代) 山陰出張所 (0859) 29-9934(代)

秋田出張所 (0188) 46-0888(代) 新潟営業所 (025) 283-3811(代) 高松営業所 (0878) 61-5023・5039

盛岡出張所 (0196) 41-2247(代) 静岡営業所 (054) 237-0086(代) 松山出張所 (0899) 33-2810(代)

郡山営業所 (0249) 51-7507(代) 長野営業所 (0262) 43-8045(代) 福岡支店 (092) 531-3164(代)

東京支店 (03) 3433-3551(代) 名古屋支店 (052) 821-6276(代) 南福岡出張所 (0942) 43-3951(代)

関東支店 (045) 921-2731(代) 三河出張所 (0564) 55-0651(代) 北九州出張所 (093) 541-1606(代)

東京中央営業所 (03) 3433-8701(代) 浜松出張所 (053) 463-8817(代) 熊本営業所 (096) 384-6940(代)

東京城南営業所 (03) 3521-9391(代) 北陸営業所 (0762) 48-6877(代) 鹿児島営業所 (0992) 67-8100(代)

東京城北営業所 (03) 3758-3421(代) 大阪支店 (06) 972-8861(代) 沖縄出張所 (0988) 55-4260(代)

東京城北営業所 (03) 3550-3511(代) 近畿中央支店 (06) 972-5551(代)

三多摩営業所 (0426) 45-9761(代) 京滋営業所 (075) 672-5899(代)